

# Siphons

## Utilisation

les siphons protègent les manomètres des échauffements excessifs dus à la température du fluide de mesure. Le manomètre est fixé directement sur le siphon ou en intercalant un organe d'arrêt. Le condensat se forme dans la partie courbée, ce qui empêche un échauffement excessif. Nous recommandons de le remplir de liquide avant la mise en service. En cas de températures extrêmement élevées, il faut prévoir une conduite suffisamment longue

## Matière

acier, acier inox

## Exécution

DIN 16282 ou formes de commerce usuelles

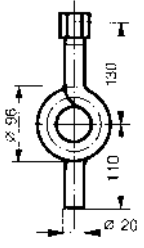
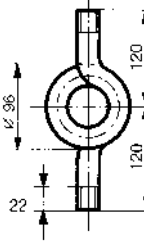
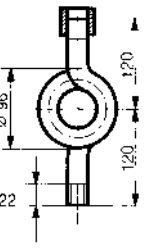
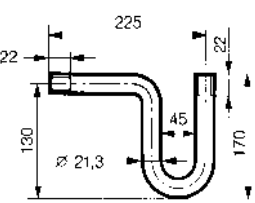
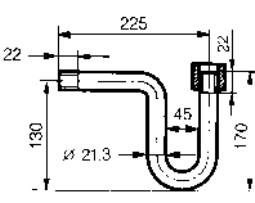


## Tableau de sélection

Encombrement	Raccords		Caractérist. de fonctionnement		Matière	N° d'identification
	entrée	sortie	pression bar	température° C		
	filetage G $\frac{1}{2}$	manchon de serrage G $\frac{1}{2}$	100 80 63	120 300 400	acier	N 5013.0
					acier inox	N 5013.1
 DIN 16 282 Forme B	extrémité à souder Ø 20	manchon de serrage G $\frac{1}{2}$	100 80 63	120 300 400	acier	N 5013.2
					acier inox	N 5013.3
	filetage G $\frac{1}{2}$	manchon de serrage G $\frac{1}{2}$	100 80 63	120 300 400	acier	N 5014.0
					acier inox	N 5014.1

# Siphons

Tableau de sélection

Encombrement	Raccords		Caractérist. de fonctionnement		Matière	N° d'identification
	entrée	sortie	pression bar	température° C		
 <p>DIN 16 282 Forme D</p>	extrémité à souder Ø 20	manchon de serrage G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	100 80 63	120 300 400	acier	N 5014.2
					acier inox	N 5014.3
	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	25 16 10 6 2,5	20 120 200 250 300	acier	J 66 865.1
					acier inox	J 66 865.2
	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	manchon de serrage G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	25 16 10 6 2,5	20 120 200 250 300	acier	J 66 866.1
	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	25 16 10 6 2,5	20 120 200 250 300	acier	J 66 867.1
	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	manchon de serrage G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	25 16 10 6 2,5	20 120 200 250 300	acier	J 66 868.1